

# NORD

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



# **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	5
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ОПИСАНИЕ	7
ПРЕИМУЩЕСТВА	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
- Панель управления	9
- Размораживание	11
- Правила замораживания и хранения продуктов	12
- Чистка и уход	12
- Хранение	12
- Требования по технике безопасности	12
- Правила хранения и транспортировки	13
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
УТИЛИЗАЦИЯ ЛАРЯ	16
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	17
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	19

## **ВВЕДЕНИЕ**

Выражаем благодарность за Ваш выбор и, при соблюдении правил эксплуатации, гарантируем высокое качество и безупречное функционирование морозильных ларей NORD. Морозильный ларь представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надёжно служить Вам долгие годы.

В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

**ВНИМАНИЕ!** Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, а также недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории могут использовать изделие исключительно после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному на этикетке изделия.

Перед подключением к электросети необходимо проверить сетевой шнур и вилку ларя на предмет наличия механических повреждений.

При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торговой организации и подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.

Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.

Установка устройства должна осуществляться только специалистом. Попытки установить его самостоятельно могут привести к нежелательным результатам.

Перед первым включением необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.

Ларь, находившийся на холодае, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.

## **УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Распакуйте ларь. Установите его на устойчивую и ровную поверхность.

Подключите к электрической сети напрямую через розетку. При необходимости подключения к электросети через удлинитель используйте удлинитель с заземлением.

Расположите ларь таким образом, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе не были перекрыты, а расстояние от стенок ларя до другого оборудования или стен помещения составляло не менее 10 см, и не менее 30 см от радиаторов отопления.

Установите ларь в защищенном от воды и влаги месте, а также вдали от источников тепла и воздействия прямых солнечных лучей.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Удалите упаковочный материал и оставьте дверь (крышку) морозильного ларя на некоторое время открытой.

Протрите внутреннюю поверхность ларя.

Включите ларь в сеть. Замораживание начнется через 10 минут после включения. Перед размещением продуктов в морозильном ларе позвольте ему поработать пустым в течение 2-х часов; по прошествии этого времени поместите в него продукты.

Перед повторным включением ларя выждите не менее 5 минут, поскольку немедленное повторное включение устройства после его отключения может привести к повреждению компрессора и элементов питания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	i-CN 200	i-CN 250	i-CN 300
Общие данные			
Общий объем, л	185	245	295
Полезный объем, л	155	215	270
Система размораживания	ручная	ручная	ручная
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+
Морозильное отделение	**** (4 звезды)	**** (4 звезды)	**** (4 звезды)
Температурный режим, °C	-12 ... -24/2 ... +8	-12 ... -24/2 ... +8	-12 ... -24/2 ... +8
Тип управления	электронный	электронный	электронный
Диапазон номинальных напряжений, В ~ / Номинальная частота, Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Номинальный ток, А	0,95	1,0	1,1
Класс защиты от поражения эл. током	I	I	I
Номинальная мощность, Вт	100	120	125
Климатический класс	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Уровень энергопотребления, кВт*ч/год	175	197	226
Уровень шума, дБ	39	39	41
Количество компрессоров, шт.	1	1	1
Тип компрессора	Инверторный	Инверторный	Инверторный
Хладагент / кол-во, г	R600a / 45	R600a / 52	R600a / 55
Вспениватель теплоизоляции	Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Количество дверей, шт.	1	1	1
Ручка со встроенным замком	нет	нет	нет
Настраиваемый термостат	есть	есть	есть
Сливное отверстие для воды	есть	есть	есть
Защита от детей (блокировка панели управления)	есть	есть	есть
Функция памяти	есть	есть	есть
Защита при кратковременном отключении питания	есть	есть	есть
Сигнализация высокой температуры	есть	есть	есть
Сигнализация об ошибке	есть	есть	есть
Корзина, шт.	1	2	3
LED-подсветка	нет	нет	нет
Колеса / ножки	0 / 2	0 / 2	0 / 2
Мощность замораживания, кг/24 ч	7	9,5	12
Автономное сохранение холода, ч	12	20	20
Зимняя защита до -15°C	есть	есть	есть
Размеры, вес, материал, цвет			
Без упаковки, без ручки, мм (Ш*Г*B)	635*556*835	823*556*835	1035*555*840
С упаковкой, мм (Ш*Г*B)	666*577*875	853*578*882	1070*578*882
Вес нетто, кг	24	26	31
Вес брутто, кг	27	29	35
Цвет	белый	белый	белый

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

## ОПИСАНИЕ


Морозильный ларь NORD предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов. Ларь работает от электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.

Ларь обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды в соответствии с требованиями климатического класса и относительной влажности не более 80 %. Лари NORD имеют функцию «Зимняя защита» и обеспечивают стабильную работу даже в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды не ниже -15°C.

Выбор режима «холодильник» (от +2°C до +8°C) или «морозильник» (от -12°C до -24°C и ниже) обеспечивает оптимальный контроль температуры внутри морозильных ларей NORD.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

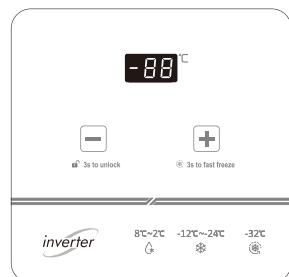

**Примечание: морозильные лари выполняют свои функции только при соблюдении требований климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведены в таблице ниже.**

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	ТИП ИЗДЕЛИЯ	МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
SN	от +10°C до +32°C	Без «звездочек»	> -6°C
N	от +16°C до +32°C	*	≤ -6°C
ST	от +16°C до +38°C	**	≤ -12°C
T	от +16°C до +43°C	***	≤ -18°C
Зимняя защита	от -15°C	****	≤ -24°C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Утопленные в корпус ларя петли для экономии свободного пространства.




Корзина для хранения продуктов.



Съемный уплотнитель для легкого ухода и установки.



Инновационные испарительные трубы D-формы увеличивают площадь теплообмена с поверхностью внутри ларя и обеспечивает быстрое замораживание и экономию электроэнергии.

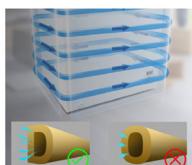

Надежный инверторный компрессор обеспечивает низкий уровень шума и оптимальное энергопотребление.



«Зимняя защита» обеспечивает стабильную работу ларей в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды не ниже -15°C.



\* Фактическая комплектация каждой модели ларя указана в технической таблице и на сайте производителя. При этом производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Вся представленная в Руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит сугубо информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Долговременная и безотказная работа ларя требует правильной эксплуатации и правильного ухода.

Температура в ларе устанавливается с помощью электронной панели управления, расположенной в правом нижнем углу лицевой части корпуса. Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.

В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому его корпус является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека. В процессе эксплуатации на внутренних стенках ларя происходит образование инея. Необходимо время от времени производить размораживание ларя.


Необходимо не менее одного раза в год производить очистку конденсатора от пыли.

В случае отключения электроэнергии как можно реже открывайте и закрывайте дверцы ларя, чтобы предотвратить выход холода. Для сохранения внутренней температуры допускается размещение теплого одеяла на поверхности морозильника.

В случае запланированного продолжительного отключения электроэнергии загрузите в ларь сухой лед, сведите к минимуму его открывание и избегайте размещения новых продуктов, так как это вызовет повышение температуры.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Панель управления представлена кнопками управления «+» и «-» и дисплеем, отображающим настраиваемую температуру.

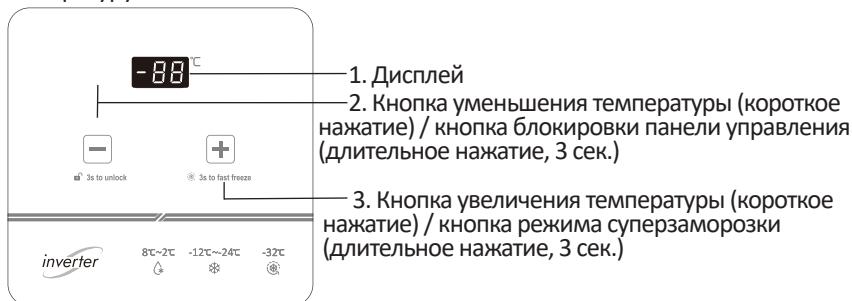

### Блокировка панели управления

Данная функция может использоваться в качестве защиты от случайного нажатия. Пока включена блокировка панели управления, кнопки будут неактивны.

Для разблокировки панели управления при выключенном дисплее сначала нажмите на любую кнопку, чтобы дисплей включился, затем зажмите и держите кнопку «-» в течение трех секунд, чтобы снять блокировку и перейти в режим настройки температуры.

Через 3 минуты после последнего нажатия на любую кнопку на панели управления дисплей отключится и автоматически заблокируется панель управления. Вручную активировать блокировку панели управления можно продолжительным нажатием кнопки «-» в течение 3 секунд при включенном дисплее.

### **Настройка температуры**

Морозильный ларь NORD может работать в режимах «ХОЛОДИЛЬНИК» (рабочая температура внутри ларя от 2 до +8°C) и «МОРОЗИЛЬНИК» (от -12 до -24°C). Заявленная рабочая температура является примерной в условиях работы морозильного ларя при температуре окружающей среды не выше +25°C.

**ВНИМАНИЕ! При температуре окружающей среды ниже +8°C не используйте режим «ХОЛОДИЛЬНИК».**

**ВНИМАНИЕ! Производитель рекомендует устанавливать температуру внутри ларя ниже температуры окружающей среды для обеспечения стабильной работы ларя.**

Настройка температуры производится посредством нажатия кнопок «+» или «-» при разблокированной панели управления. Первое нажатие любой кнопки активирует меню настройки температуры. Каждое последующее нажатие кнопки будет изменять температуру на дисплее в соответствии с циклами настройки, описанными ниже:

Цикл изменения температуры при нажатии кнопки «-»:

2°C → -12°C → -13°C → -14°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C →  
-20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C

Цикл изменения температуры при нажатии кнопки «+»:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → -24°C → -23°C → -22°C → -21°C →  
-20°C → -19°C → -18°C → -17°C → -16°C → -15°C → -14°C → -13°C → -12°C → 2°C

### **Режим суперзаморозки**

Данный режим предназначен для быстрой заморозки продуктов и предотвращает потерю их питательных свойств. Зажмите кнопку «+» в течение 3 секунд, чтобы включить режим суперзаморозки. После включения режима на дисплее отобразится значение «-32 °C», изменение температуры будет недоступно до отключения данного режима.

По истечении 26 часов режим суперзаморозки выключится автоматически. Вы можете в любой момент вручную выключить данный режим, разблокировав панель управления и зажав кнопку «+» в течение 3 секунд. При этом, если до режима суперзаморозки морозильный ларь работал в режиме «морозильник» с установленной температурой ниже 0°C, прибор перейдет в нормальный режим работы в соответствии с ранее заданной температурой. Если предварительно был включен режим «холодильник» с установленной температурой выше 0°C, прибор переключится в режим «морозильник» с температурой -18°C.

**Примечание: в режиме суперзаморозки шум работающего компрессора может быть громче, чем в обычном режиме – это нормальное явление.**

## **Функция памяти**

Морозильный ларь сохранит все настройки в случае отключения питания.

При повторном подключении к электросети прибор начнёт работу с последними установленными настройками.

## **Защита при кратковременном отключении питания**

С целью защиты компрессора и элементов питания от повреждения морозильный ларь включится с некоторой задержкой по времени при кратковременном отключении питания (менее 5 минут).

## **Сигнализация об ошибке**

Если на дисплее отображается значение E0, это указывает на неисправность прибора. Обратитесь в сервисную службу для устранения возможной проблемы.

## **Сигнализация высокой температуры**

Если спустя 24 часа непрерывной работы морозильного ларя температура внутри прибора будет на 12°C выше предустановленной температуры, например, из-за сбоя в питании или по другим причинам, то на дисплее отобразится код ошибки «НН». Ошибку можно сбросить вручную на 10 секунд нажатием любом кнопки на панели управления. Сигнализация высокой температуры на дисплее автоматически исчезнет только в том случае, если разница между предустановленной температурой и температурой внутри прибора будет меньше 12°C.

## **РАЗМОРАЖИВАНИЕ**

Если слой инея и льда внутри морозильного ларя превышает 5 мм, необходимо провести размораживание морозильного ларя.

### **Для полного размораживания потребуется:**

1. Отключить ларь от электросети.
2. Вынуть все продукты из ларя.
3. Открыть пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса.



4. Установить емкость для сбора талой воды.
5. Оставить дверь ларя открытой.
6. Извлечь водоотводный канал на 20-25 мм до тех пор, пока не станет видно отверстие для слива воды.
7. Повернуть канал так, чтобы стрелка указывала вниз.
8. Удалить слой льда, когда он начнет таять - это сократит время размораживания.
9. После завершения размораживания убедиться, что вода больше не вытекает, прежде чем установить водоотводный канал на место, направив стрелку наверх.
10. После оттаивания промыть внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, и насухо протереть мягкой тканью.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания;
- использовать острые предметы для удаления инея и льда;
- применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

## **ПРАВИЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ**

Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки. При замораживании продуктов для получения наименьшей температуры в камере ларя ручка термостата устанавливается в максимальное положение за 5 - 6 часов до укладки продуктов в ларь.

Примерно через 24 часа после начала заморозки переключатель из максимального положения следует установить в среднее положение.

Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять ее открытой на длительное время.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- помещать в ларь горячие и теплые продукты, жидкые продукты в стеклянной таре, а также прохладительные напитки и газированные жидкости в бутылках и банках;
- эксплуатация морозильного ларя при открытой крышке (даже если он снабжен стеклянными сдвижными дверцами).

## **ЧИСТКА И УХОД**

Перед очисткой морозильного ларя отключите его от электросети. Внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса протрите тканью, смоченной в мыльном растворе, после чего вытире насижо мягкой тканью.

Не допускайте попадания большого количества воды внутрь морозильника, а также использования порошков, бензина и горячей воды для очистки, так как это может повредить морозильный ларь или вывести его из строя.

## **ХРАНЕНИЕ**

Если Вы не планируете использовать морозильный ларь в течение длительного периода времени, уберите из него все продукты и отключите питание.

Протрите насижо внутреннее отделение ларя. Во избежание появления неприятного запаха оставьте крышку слегка открытой и дождитесь полного высыхания морозильного ларя.

## **ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением. В случае замыкания электропроводки ларь необходимо отключить от электросети и вызвать мастера сервисной организации.

Во время обслуживания (уборки, ремонта) ларь необходимо отключать ларь

от электросети. Подключение к электросети возможно только после полного высыхания поверхности ларя.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается одновременно прикасаться к ларю и устройствам, имеющим естественное заземление.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатация ларя:

- в помещениях с повышенной влажностью;
- в помещениях с токопроводящими полами;
- при отсутствии заземления в электросети.

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Храните морозильный ларь в упакованном виде в закрытом помещении с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 70 %.

Транспортируйте ларь в оригинальной упаковке в горизонтальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте изделие во избежание возможного падения или перемещения внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать ларь ударному воздействию.

## **ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

Пожалуйста, в случае возникновения неисправностей ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе «Устранение неисправностей». Возможно, содержащиеся в ней советы помогут решить проблемы, возникшие в работе ларя.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети, переложите содержимое в другое место и наберите номер единой справочной службы:

**8-800-700-12-25**  
**(звонок по России бесплатный)**

либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильному ларьку, а именно характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Не включается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отключен сетевой шнур.</li><li>• Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку.</li><li>• Неисправен автомат.</li><li>• Выбило пробки электросети.</li></ul>
Не морозит	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отключился блок питания.</li><li>• Шнур питания извлечен из розетки.</li><li>• Прекратилась подача электроэнергии.</li><li>• Температура установлена на режим «холодильник».</li></ul>
Плохо морозит	<ul style="list-style-type: none"><li>• Излишняя вентиляция помещения.</li><li>• Нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.</li><li>• Частое открывание дверцы ларя.</li><li>• Неполное закрытие дверцы.</li><li>• Слишком большое количество продуктов в ларе.</li><li>• Ручка терmostата находится в минимальном положении (режим «холодильник»).</li><li>• Слишком большой слой инея и льда внутри ларя.</li><li>• Пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе.</li><li>• Размещение горячих и теплых продуктов в ларе.</li><li>• Недостаток места между продуктами.</li></ul>
Издает много шума	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ларь установлен на неровной поверхности.</li><li>• Задняя стенка касается стены или другого оборудования.</li><li>• Компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. По мере замораживания шум постепенно исчезает.</li></ul>
Конденсат на внутренней поверхности	<ul style="list-style-type: none"><li>• Повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью.</li></ul>
Нагрев стенки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нахождение в ларе трубки, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты.</li></ul>
Компрессор работает без отключения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Установлена слишком низкая температура.</li><li>• Слишком большое количество продуктов в ларе.</li><li>• Слишком высокая температура окружающей среды.</li></ul>

## **УТИЛИЗАЦИЯ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ**

Утилизация морозильного ларя производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.



### **ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УТИЛИЗАЦИИ:**

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла,
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация морозильного прибора, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот морозильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

# **ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

## **Уважаемый покупатель!**

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

### **Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:**

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

### **СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕСЛИ:**

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

## **СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ**

Компания-производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию либо Вы хотите приобрести запчасти или комплектующие, обратитесь в любой авторизованный сервисный центр или же позвоните по единому телефону сервисной службы:

**8-800-700-12-25**

(звонок по России бесплатный)

**ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:**

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста



[www.nord.ru](http://www.nord.ru)

Срок службы - 5 лет с даты производства

Гарантийный срок на изделие - 2 года

Гарантийный срок на инверторный компрессор - 7 лет

**Изготовитель:** Hiberg Technologies Co.,LTD

**Адрес:** NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park, Jiaozuo City, Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone, Китай

**Импортер:** ООО «Диорит-Технис»

**Адрес:** 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул.

Ворошилова, 152, / Тел: +7 (86365) 4-05-05

[www.nord.ru](http://www.nord.ru)

Изготовлено в Китае

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

ФИО и телефон покупателя: \_\_\_\_\_

Наименование и юридический адрес организации продавца: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Печать продающей организации: \_\_\_\_\_

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

### Купон №1

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.

### Купон №2

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.

### Купон №3

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.



Проверь QR-код –  
открой новые возможности!

**NORD**

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:



NORD.RU