

# Weissgauff

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫТЯЖКА

### BOX 900 Remove Touch Black Glass

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.  
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за доверие и приобретение нашего изделия. Наше устройство было спроектировано с намерением выполнить все Ваши ожидания в области функциональности и эстетики. Оно, несомненно, будет выполнять и практическую, и декоративную функцию в любой кухне. Мы надеемся, что наше оборудование прослужит Вам долгие годы. Перед началом работ по установке вытяжки необходимо ознакомиться с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации. Это позволит Вам избежать ошибок в процессе установки, а также проблем в эксплуатации вытяжки.

Кухонная вытяжка предназначена для использования в индивидуальных домашних хозяйствах и служит для удаления паров и запахов, возникающих в процессе приготовления пищи.

## Меры предосторожности

1. Будьте внимательны, если одновременно работает вытяжка, газовая плита и духовка - для горения газа необходим кислород, находящийся в окружающем воздухе. Работающая вытяжка удаляет из помещения воздух, нужный для процесса сгорания. Отрицательное давление в помещении не должно превышать 4Па( $4 \times 10^{-5}$  Бар). Для надежной и безопасной работы следует обеспечить вентиляцию помещения. Для устройства наружного воздуховода необходимо соблюдать правила, действующие в Вашей стране.

Прежде чем подключить прибор к электрической сети:

- Убедитесь в том, что характеристики Вашей домашней электросети соответствуют требуемым характеристикам прибора. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно возможности подключения прибора к Вашей домашней электросети, обратитесь к квалифицированному электрику. Не вносите никаких изменений в домашнюю электросеть самостоятельно.
  - Если провод электропитания поврежден, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр Weissgauff. Не пытайтесь провести ремонт прибора самостоятельно.
  - Подсоединение устройства к сети электропитания производится посредством либо штепсельной вилки с предохранителем 3 А, либо двух двухполюсных проводов с предохранителем 3 А.
2. Внимание! В некоторых случаях электрические приборы могут быть опасными.
- A) Не проверяйте состояние фильтров при работающей вытяжке.
  - B) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим зонам в процессе работы системы освещения или сразу же после ее выключения.
  - C) Запрещается готовить блюда на открытом пламени под кухонной вытяжкой.
  - D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает фильтры и может привести к возгоранию.
  - E) В процессе жарки во фритюре непрерывно следите за процессом во избежание возгорания кипящего масла.
  - F) Отсоединяйте штепсельную вилку от сетевой розетки перед началом технического обслуживания.
  - G) Изделие не рассчитано на эксплуатацию детьми или недееспособными лицами без дополнительного присмотра.

Н) Не разрешайте детям играть с изделием.

И) Если вытяжка используется одновременно с другими приборами, в которых используется топливный газ или другие виды топлива, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.

Л) В случае выполнения операций по чистке без соблюдения инструкций существует опасность возгорания.


Данное изделие имеет маркировку соответствия Европейскому Нормативу 2002/96/ЕС, Утилизация электрических и электронных изделий (WEEE). Проверьте, чтобы по окончании его срока службы данное изделие было утилизировано. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.



Символ на изделии или в прилагающейся к нему документации означает, что данное изделие не должно рассматриваться как бытовые отходы, а должно быть сдано в специальный центр утилизации, занимающийся уничтожением электрических и электронных приборов. Изделие должно быть утилизировано в соответствии с местными нормативами по утилизации отходов. За дополнительными сведениями касательно обработки, утилизации и уничтожения данного изделия обращайтесь в местное отделение сбора домашних бытовых приборов или в магазин, в котором было куплено изделие.

## Технические характеристики:

- Уровень шума  $\leq 49$  dB
- Количество фильтров = 2 шт.
- Диаметр воздуховода = 150 мм
- Количество скоростей = 3
- Производительность = 900 м<sup>3</sup>/ч
- Освещение = 1x3 Bt LED

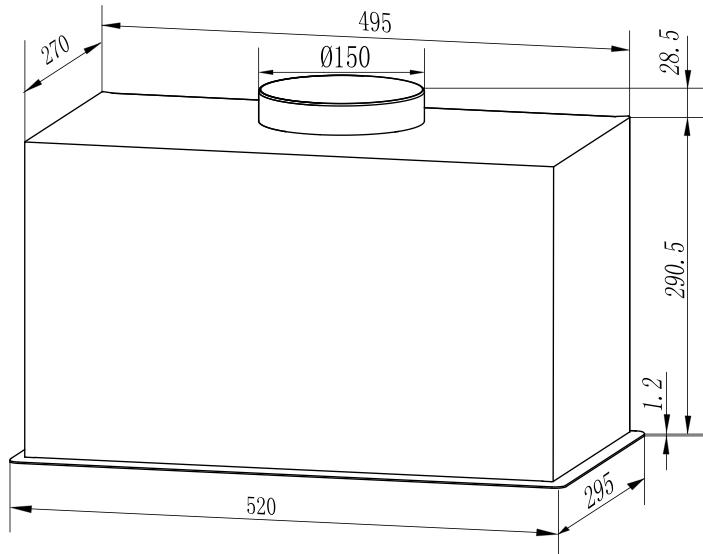

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, функциональные особенности, страну производства и внешний вид модели - в целях следования политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенное Вами устройство может отличаться от описанного в тексте данного руководства.

## Инструкции по установке

- Монтаж и электрическое подключение должны выполняться квалифицированным техником.
- Перед тем, как приступить к монтажным операциям, необходимо надеть защитные перчатки.

## **Подключение к электросети**

Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселью после установки аппарата. В случае поставки аппарата с кабелем без штепселя, для того чтобы подключить его к электрической сети, необходимо установить между аппаратом и сетью мультиполлярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, рассчитанный на данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам.

коричневый-L-линия;

синий-N-нейтральный.

• Минимальная дистанция между нагревающейся плоскостью и нижней частью кухонной вытяжки должна быть не менее 65 см.


• Если применяется соединительная труба из двух и более частей, то верхняя часть должна располагаться снаружи нижней части. Не соединять выброс из вытяжки с каналом циркуляции горячего воздуха или с каналом, используемым для отвода дыма от устройств, использующих другой тип энергии, кроме электрической. Перед тем как приступить к сборке устройства, для облегчения его монтажа отсоедините фильтр или жироулавливающий фильтр.

• В том случае, если прибор монтируется с вытяжным устройством, рекомендуется обеспечить помещение выводным отверстием.


• Рекомендуется использовать воздухоотвод с таким же диаметром, что и отверстие подачи воздуха. Использование суженной трубы может сократить КПД вытяжки и увеличить ее шумовой уровень.

Перед установкой убедитесь, что вытяжка отключена от электросети.


## Установка BOX 900 Remove Touch Black Glass с отводом воздуха наружу

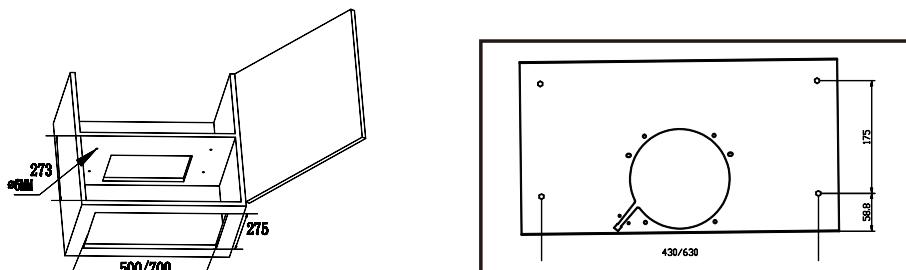

Расположение монтажных отверстий верхней панели шкафа

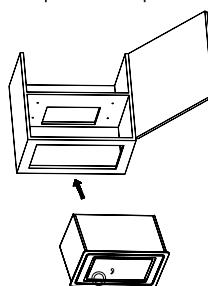


Поместите вытяжку в заранее проделанное отверстие

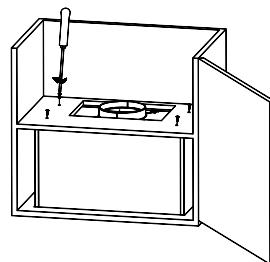

Закрепите винты в верхней части шкафа

В соответствии с размером вытяжки проделайте прямоугольные отверстия в шкафу, а также круглые отверстия диаметром 6 мм в верхней части шкафа в соответствии с расстоянием между четырьмя отверстиями для винтов на корпусе вытяжки.

## Панель управления

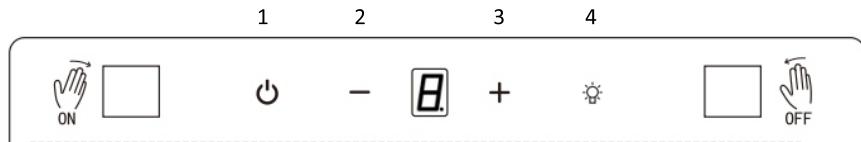

### Управление жестами:

1. В выключенном состоянии проведите рукой слева направо, на экране дисплея отобразится значение «1», и загорятся индикаторы кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и кнопки освещения. Двигатель начнет работать на низкой скорости, и загорится освещение. После повторного проведения рукой слева направо двигатель начинает работать на средней скорости, и на экране дисплея отображается цифра 2. После еще одного проведения рукой слева направо мотор начинает работать на высокой скорости, и на дисплее отображается цифра 3.
2. В состоянии запуска проведите рукой справа налево, будет введен 3-минутный обратный отсчет с задержкой выключения, а на экране дисплея отобразится скорость двигателя и начнет мигать. После завершения обратного отсчета двигатель и освещение вернутся в выключенное состояние. Во время процесса отложенного выключения, после того как снова будет произведено движение рукой справа налево, экран дисплея и индикаторы кнопок погаснут, а двигатель и освещение возвращаются в выключенное состояние.

### Сенсорное управление:

1. ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Уменьшение скорости.
3. Увеличение скорости.
4. Освещение/ Отложенное выключение.

В выключенном или активном состоянии нажмите кнопку «Освещение», индикация загорится, раздастся звуковой сигнал, и освещение начнет работать. Нажмите кнопку «Освещение» еще раз, и индикация, и освещение будут выключены (освещение не контролируется кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ).

Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «Освещение» в течение 1 секунды, чтобы войти в функцию отложенного выключения. Время по умолчанию составляет 5 минут (время задержки не может быть отрегулировано), а на экране дисплея отображается и мигает скорость двигателя. Через 5 минут будут выключены мотор и освещение. Нажмите и удерживайте кнопку «Освещение» еще раз в течение 1 секунды, чтобы выйти из функции отложенного выключения.

## Чистка и обслуживание

Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию устройства необходимо отключить прибор от электропитания.

1. Необходимо очищать прибор как внутри, так и снаружи, используя увлажненную денатурированным спиртом ткань или нейтральные неабразивные моющие средства.


2. Ежемесячная чистка фильтра способна предотвратить риск возгорания.

Фильтр собирает жир, дым и пыль, поэтому его загрязнение влияет на эффективность работы вытяжки. Следует чистить фильтр, используя неабразивные жидкые моющие средства.

3. При установке вытяжки с отводом воздуха внутрь помещения, дымоход со временем начнет неприятно пахнуть. Необходимо проводить его замену в зависимости от частоты использования вытяжки, но не реже одного раза в год.

## Замена ламп

Лампы вытяжки служат для освещения варочной панели во время приготовления и не рассчитаны на длительное включение для обычного освещения помещения. Продолжительное использование ламп вытяжек значительно сокращает их средний срок службы.

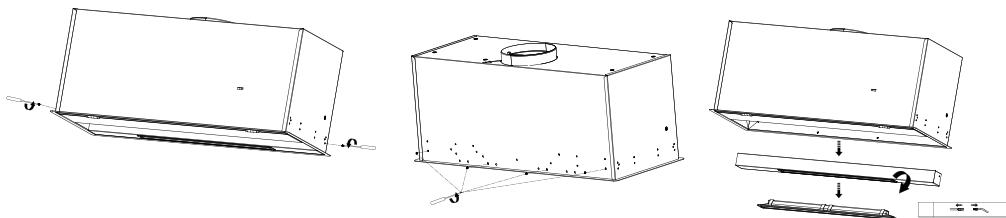

Замените лампы на лампы такого же типа.

Внимание: не прикасайтесь к лампам голыми руками.

Будьте осторожны при замене ламп, дождитесь, когда они остынут после выключения.

## Устранение неполадок

Ошибка	Возможная причина	Решение
Подсветка включена, но вентилятор не работает	Лопасть вентилятора зажата	Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного специалиста
	Мотор поврежден	
Подсветка и вентилятор не работают	Лампочка перегорела	Замените лампу
	Прибор не подключен к электросети	Проверьте подключение к электросети и попробуйте включить снова
Серьезная вибрация прибора	Лопасть вентилятора повреждена	Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного специалиста
	Мотор плохо зафиксирован	Отключите прибор от сети и вызовите квалифицированного специалиста
	Прибор неправильно установлен	Снимите прибор и убедитесь, что крепление установлено в правильной позиции
Сила всасывания недостаточно высокая	Слишком большое расстояние между прибором и варочной поверхностью	Установите прибор на высоте 65-75 см

Если указанные выше рекомендации не позволили решить проблему, просьба обратиться в авторизованный сервисный центр. Пожалуйста, в целях Вашей безопасности, не предпринимайте попытки провести ремонт устройства самостоятельно.

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.